

**Keramični ravnalec za lase
TOURMALINE**



NAVODILA ZA UPORABO

Spoštovani,

Zahvaljujemo se vam, za nakup našega izdelka – keramični ravnalec las TOURMALINE. Ravnanje las še nikoli ni bilo tako enostavno. Ta revolucionarni ravnalec za lase naredi vaše lase ravne, svilnate in mehke v le nekaj minutah. Zasnovan je za drastično zmanjšanje statične elektrike in zaščito pred opeklinami, ohranjanje toplote točno tam, kjer mora biti, in vam tako v kratkem času zagotavlja izjemne rezultate!

Prosimo, da pred uporabo tega izdelka natančno preberete ta navodila. Našli boste pomembne informacije glede varnosti vašega novega sredstva za ravnanje las.

Paket vsebuje:

- 1 x ravnalec za lase
- 1 x navodila za uporabo

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Napetost: AC 100-240V
Frekvenca: 50-60Hz
Moč: 40W-60W

Nastavitev temperature: 170°C - 240 °C
Čas segrevanja: 30 s
Dolžina kabla: 200 cm

OPOZORILA



1. Z napravo se nikoli ne dotikajte vode. Ne uporabljajte ja v bližini kopalne kadi, tuša in drugih posod z vodo.
2. Če so vtič, napajalni kabel ali naprava poškodovani, naprave ne uporabljajte več. Izognite se nevarnosti in napravo zamenjajte v trgovini, kjer ste napravo kupili. Popravila lahko opravi le za to ustrezno kvalificirana oseba.
3. Med delovanjem se z vročo ploščo ravnalca ne približujte koži.
4. Plošče ravnalca ne praskajte.
5. Izdelek ni vodoodporen.
6. Naprave ne odlagajte na površino, ki ni odporna na toploto. Prav tako napravo hranite stran od mesta visokih temperatur.
7. Ko se naprava ohladi, jo lahko pospravite nazaj v škatlo in shranite na suhem mestu. Dokler se naprava ne ohladi je ne shranjujte.
8. Naprava ni namenjena uporabi otrok in oseb z zmanjšanimi psihofizičnimi ali senzoričnimi sposobnostmi ter osebam s pomanjkljivim znanjem in izkušnjami z aparatom, razen pod nadzorom osebe odgovorne za njihovo varnost oz. če jih je le-ta seznanila s pravilno uporabo. Otroci naj se ne igrajo z napravo. Otroci naj naprave ne čistijo in vzdržujejo, razen če so pod nadzorom.
9. Naprave nikoli ne puščajte brez nadzora, ko je ta vključena v električno omrežje. Potreben je natančni nadzor, kadar likalnik uporabljajo otroci ali pa osebe v bližini njih.
10. Kabla ne vlecite, ne sukajte ali ovijajte okoli likalnika ali tulca.
11. Naprave ne uporabljajte z zvitem, upognjenim ali drugače poškodovanim kablom.
12. Kadar naprave ne uporabljate in med čiščenjem, napravo vedno izključite iz električnega omrežja
13. Napravo in napajalni kabel hranite stran od grelnih površin.
14. Med oblikovanjem las, napravo vedno polagajte na podlogo odporno na toploto, da zaščitite delovno površino.
15. V primeru napak ali poškodb naprave, je nikoli ne skušajte popraviti sami. Poskrbite za primerno ločevanje odpadkov v skladu z lokalno zakonodajo.
16. Za škodo, ki jo povzroči neupoštevanje teh navodil ali drugačna nepravilna uporaba ali nepravilno ravnanje z napravo ne prevzemamo nobene odgovornosti
17. Grelne plošče ravnalca ohranjajte čiste.
18. Naprave nikoli ne uporabljajte na umetnih laseh.
19. Pazite, da z napravo ne pridete v stik s kožo, obrazom ali vratom. Nevarnost opeklin!
20. Ne nanašajte produktov za lase neposredno na napravo. Na napravo ne usmerjajte pršil ali vode.
21. Med uporabo se naprava zelo segreje. Držite jo stran od površin, ki niso odporne na vročino, ne puščajte je blizu oblačil, papirja ali drugih vnetljivih predmetov in jih nikoli z ničemer ne pokrivajte.

OPOMBA: pri prvi uporabi lahko v prvih nekaj minutah opazite dim in rahel vonj. To je normalno in hitro izgine.

SESTAVNI DELI

1. Zračne odprtine
2. Konica za zaščito pred vročino
3. Široke grelne plošče
4. 4-stopenjska nastavitvev temperature
5. Škarjasti ročaj
6. Stikalo za vklop/temperaturno nastavitvev



NAVODILA ZA UPORABO

Preden napravo vključite v električno omrežje, se prepričajte, da ta ustreza električni napetosti naprave navedeni na tipski etiketi.

PRED UPORABO

1. Prepričajte se, da so bili pred uporabo vsi embalažni materiali pravilno odstranjeni.
2. Z brisačo odstranite odvečno vodo iz vaših las ter lase razčешite.
3. Pred uporabo naprave se prepričajte, da so vaši lasje suhi.

Opomba: naprave nikoli ne uporabljajte za sušenje las, temveč izključno za ravnanje vaših las.

UPORABA:

1. Napajalni kabel vključite v električno vtičnico.
2. Pritisnite na gumb za vklop (6), da napravo vključite. Ko prvič pritisnete na gumb za vklop, bo naprava pričela delovati pri najvišji nastavitvi temperature - 230°C.
3. Nastavite temperaturo. Temperaturo lahko nastavite v razponu od 170°C do 230°C (za lažjo odločitev katero temperaturo izbrati, glej sliko spodaj. Če želite temperaturo naprave spremeniti, ponovno pritisnite gumb za vklop. Z vsakim nadaljnjim pritiskom se bo temperatura naprave zmanjšala. 5. pritisk gumba napravo izključi.

Nastavitev temperature

Na gumb za vklop pritisnite 1x: naprava se vključi in prične delovati na 230°C.


Na gumb za vklop pritisnite 2x: naprava bo delovala na 210°C.

Na gumb za vklop pritisnite 3x: naprava bo delovala na 190°C.

Na gumb za vklop pritisnite 4x: naprava bo delovala na 170°C

Na gumb za vklop pritisnite 5x: naprava se bo izklučila.

4 TEMPERATURNE NASTAVITVE; na voljo so različne temperature za različne tipe las, saj ima vsak tip las različne zahteve. S pravo izbiro temperature boste zmanjšali poškodbe las.

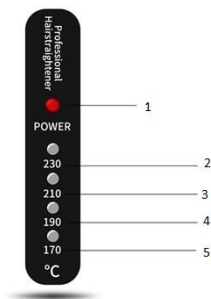

1	Indikator stikala za vklop
2	Primerno za močne lase
3	Primerno za bujne in grobe lase
4	Primerno za tanke in mehke lase
5	Primerno za poškodovane lase

4. Naprava se bo hitro segrela in v nekaj sekundah dosegla nastavljene stopinje.
5. Naprava je pripravljena za uporabo.
6. Ravnanje las je potrebno izvesti od korena do konic. Primite majhen pramen las, s približno 50 mm širine in 5 mm debeline in ga položite med plošče. Zaprite plošče in ohranite nekaj pritiska; nežno povlecite od korenin do konic.

Opomba: med delovanjem se plošči ravnalca zelo segrejeta. Pazite, da ju držite stran od kože in lasišča, da se izognete opeklinam.

7. Postopek ponovite na vseh pramenih las. Pred česanjem las, počakajte, da se lasje ohladijo.
8. Ko ste z ravnanjem las končali, ravnalec izklopite in nato izključite še iz električnega omrežja.

POZOR: Ravnalec držite stran od kože, da se ne opečete. Lase si pomagajte zravnavati s pomočjo glavnika. Ko ravnate določen pramen, se z ozkim glavnikom spustite čezenj pred ravnalcem (približno pol centimetra pod ravnalcem). Pred uporabo ravnalca se prepričajte, da so vaši lasje čisti, suhi in počesani. Uporabljajte toplotno zaščitni serum ali sprej za zaščito pred toplotno obdelavo.

NEGA IN ČIŠČENJE

- Napravo vedno izključite iz vtičnice in počakajte, da se pred kakršnim koli čiščenjem popolnoma ohladi.
- Ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev ali grobih čistilnih gobic. Ne uporabljajte alkohola ali topil.
- Ogrodje naprave in keramične plošče obrišite z rahlo vlažno in mehko krpo ter posušite z mehko in suho krpo.
- Naprave nikoli ne potaplajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

TEŽAVA	MOŽEN VZROK	REŠITEV
Naprava se ne vklopi.	Naprava ni vklopljena.	Pritisnite na gumb za vklop in ga držite 1 sekundo.
	Vtič ni pravilno nameščen v vtičnico	Vtič pravilno namestite v vtičnico.
	Stenska vtičnica je poškodovana.	Napravo priključite v stensko vtičnico, ki deluje.
	Lahko je poškodovan napajalni kabel.	Da bi se izognili nevarnosti, mora napajalni kabel vedno zamenjati pooblaščen servis ali za to ustrezno usposobljen tehnik.
Med uporabo naprave se iz las vije dim.	Na lase ste naseli lasne produkte (npr. kremo, razpršilo ali gel).	To je normalno, kadar uporabljate produkte za oblikovanje. Na lase nikoli ne nanašajte izdelkov, ki niso primerni za uporabo z visokotemperaturnimi napravami. Ne uporabljajte gela ali voska. Uporabljajte izključno produkte, ki so posebej zasnovani za ta namen.
Rezultati niso po pričakovanjih.	Med plošči ste zajeli preveč las.	Pazite, da prameni las ne presegajo 50 mm širine in 5 mm debeline.

SHRANJEVANJE: Pred shranjevanjem sušilnika izvlecite vtičač iz vtičnice in pustite, da se popolnoma ohladi. Napajalnega kabla pri vhodu v ohišje ne zvijajte. Med shranjevanjem mora biti napajalni kabel ohlapno zvit, brez premočnega upogibanja. Ravnalec shranite na varno in suho mesto izven dosega otrok.

Pravilno odlaganje odpadkov



Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES.



Za več informacij o izdelku obiščite našo spletno stran

<https://vigoshop.si/>

Preverite posebne ponudbe in izkoristite ugodnosti, ki vam jih nudimo.

IME IZDELKA: KERAMIČNI RAVNALEC ZA LASE
TOURMALINE
DRŽAVA IZVORA: KITAJSKA
UVOZNIK: HS plus d.o.o.

vigoshop

HS plus d.o.o.

Gmajna 10, 1236 Trzin

Za vse informacije pokličite na tel. Št: 01 777 43 86 ali pišite na e-mail naslov: info@vigoshop.si